


DWM 8000 HD

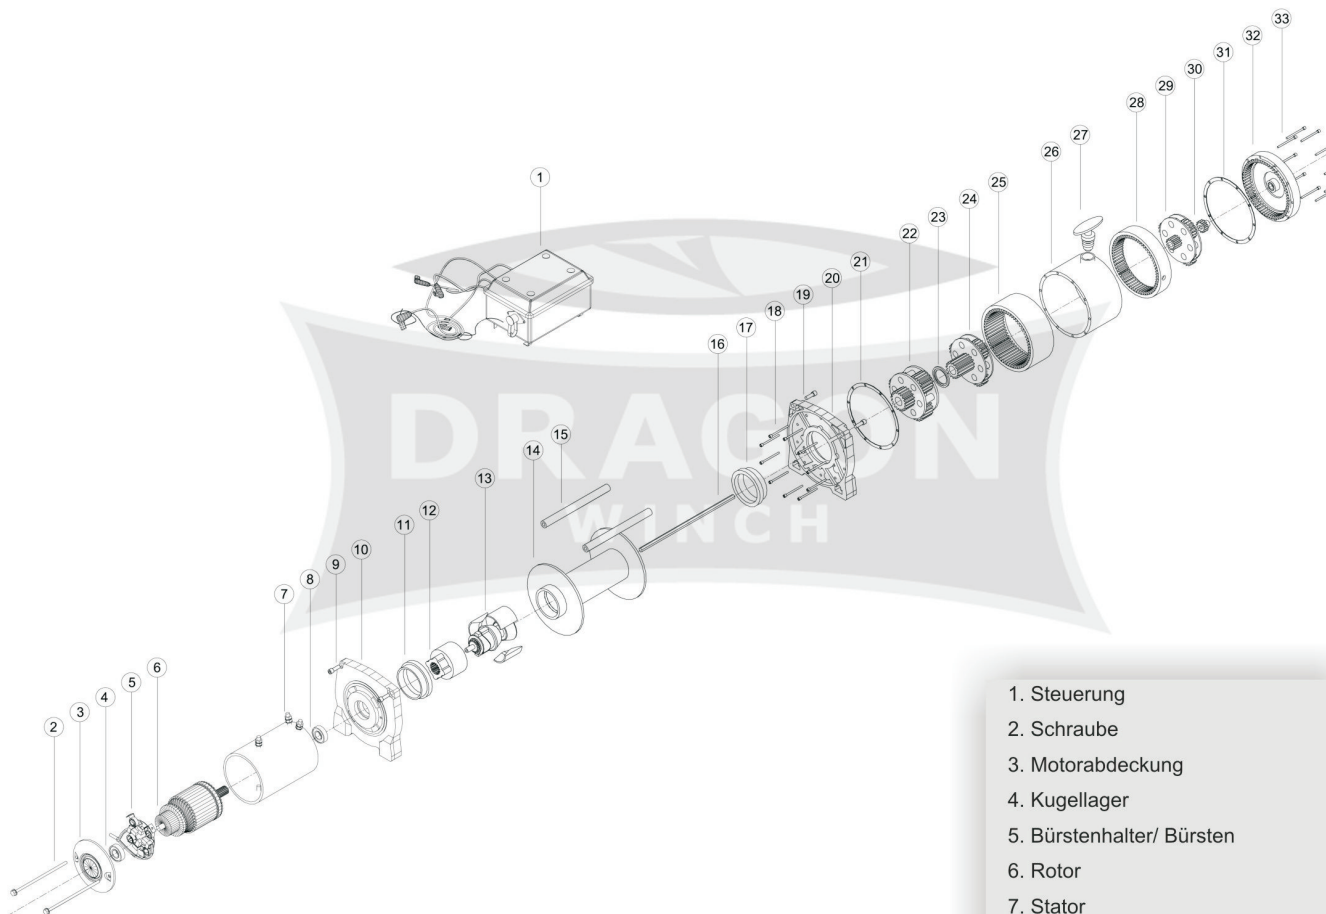

1. Steuerung
2. Schraube
3. Motorabdeckung
4. Kugellager
5. Bürstenhalter/ Bürsten
6. Rotor
7. Stator
8. Kugellager
9. Bolzen-Gegenmutterverbindung
10. Montagefuß
11. Gleitlager
12. Bremsentreiber
13. Dynamische Bremse
14. Zylinder
15. Träger
16. Antriebsachse
17. Gleitlager
18. Schraube
19. Bolzen-Gegenmutterverbindung
20. Montagefuß
21. Dichtung
22. 3. Stufe des Getriebes
23. Dichtungsscheibe
24. 2. Stufe des Getriebes
25. Zahnringbahn
26. Getriebegehäuse
27. IN/OUT - Schalter
28. Zahnringbahn
29. 1. Stufe des Getriebes
30. Fahrmodus
31. Dichtung
32. Getriebedeckel
33. Schraube