


# DWT 16800 HD

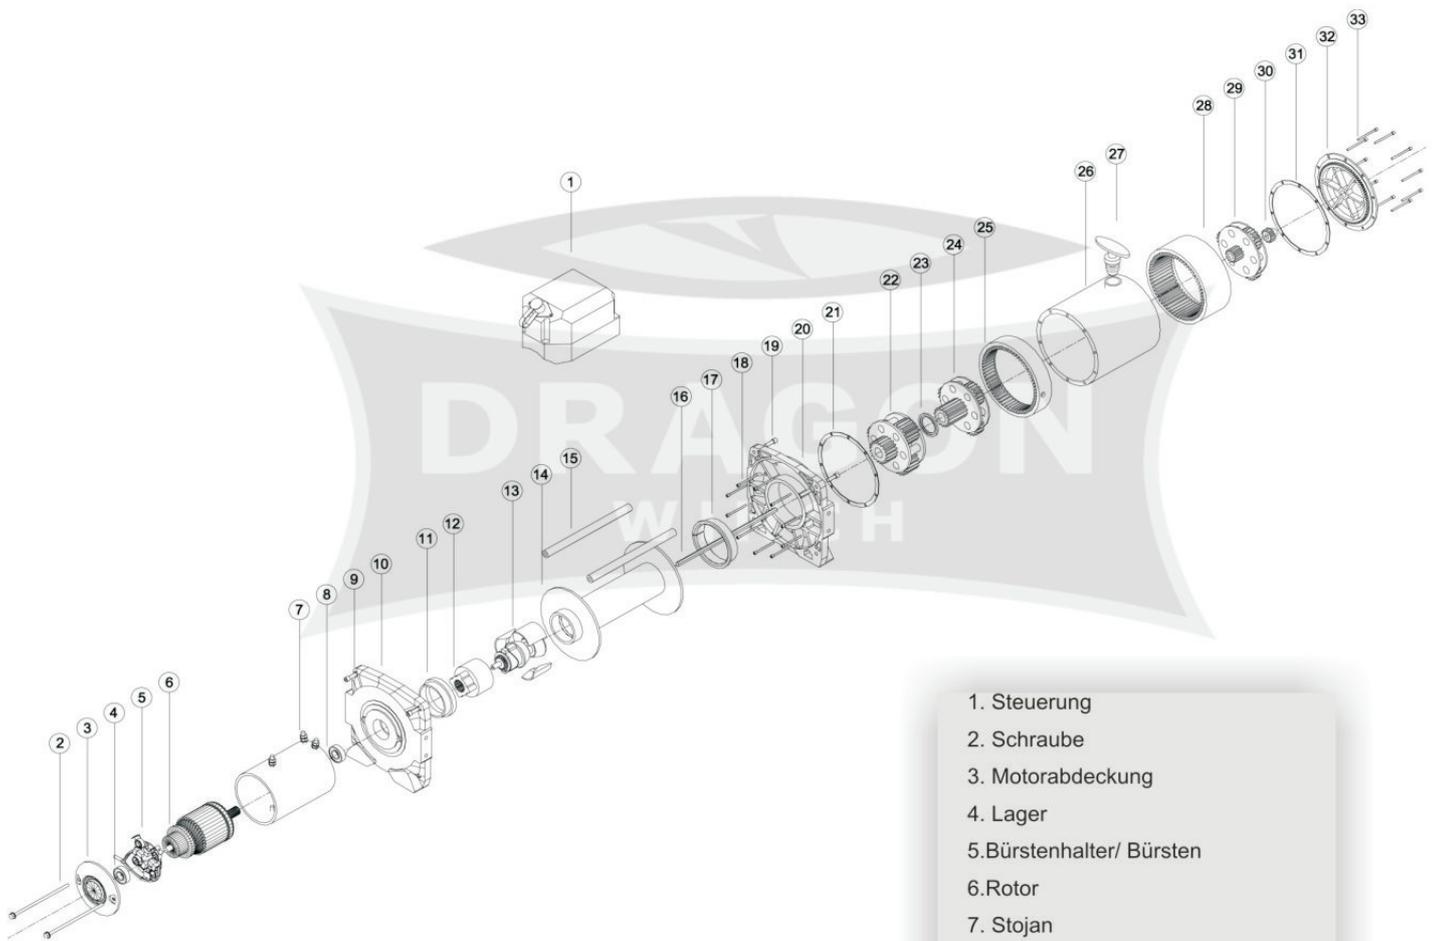

1. Steuerung
2. Schraube
3. Motorabdeckung
4. Lager
5. Bürstenhalter/ Bürsten
6. Rotor
7. Stojan
8. Lager
9. Trägerschraube
10. Montagefuß
11. Gleitlager
12. Montagefuß
13. Gleitlager
14. Zylinder
15. Träger
16. Antriebsachse
17. Gleitlager
18. Schraube
19. Trägerschraube
20. Montagefuß
21. Dichtung
22. 3. Stufe des Getriebes
23. Dichtungsscheibe
24. 2. Stufe des Getriebes
25. Zahnringbahn
26. Antriebsachse
27. IN/OUT - Schalter
28. Zahnringbahn
29. 1. Stufe des Getriebes
30. Antrieb
31. Dichtung
32. Getriebedeckel
33. Schraube